

# QBIG BENEFIT ÜBERLAUF

## ANSCHLUSS DER ROHRLEITUNGEN



# QBIG BENEFIT – ÜBERLAUF

## Beipackzettel für ÜBERLAUF

(3C02-01-043)

Rohrbogen 90° DN50



1BP07-02-068

PVC-Rohr D50



1BP07-01-010

Kleber für PVC Grifon

1BM04-01-005



### Schritt Nr. 1

Kürzen Sie das Rohr entsprechend der gewünschten Länge auf die erforderliche Größe.



### Schritt Nr. 2

Vergewissern Sie sich, dass das Rohr sauber und trocken ist. Tragen Sie anschließend Grifon-Kleber gleichmäßig auf die Außenfläche des Rohrs in einem Bereich von 1 bis 2 cm vom Ende entfernt auf. Verfahren Sie ebenso auf der Innenseite des 90°-Rohrbogens D50. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Klebers.




### Schritt Nr. 3

Stecken Sie das Rohr unmittelbar nach dem Auftragen des Klebers in den Rohrbogen oder ein weiteres Rohr und fixieren Sie die Verbindung in der gewünschten Position.



## Verbindung der Rohrleitungen an den Stufen an der kürzeren Wand des Schwimmbeckens

Variante A – technologischer Schacht/Wand gegenüber den Stufen des Schwimmbeckens

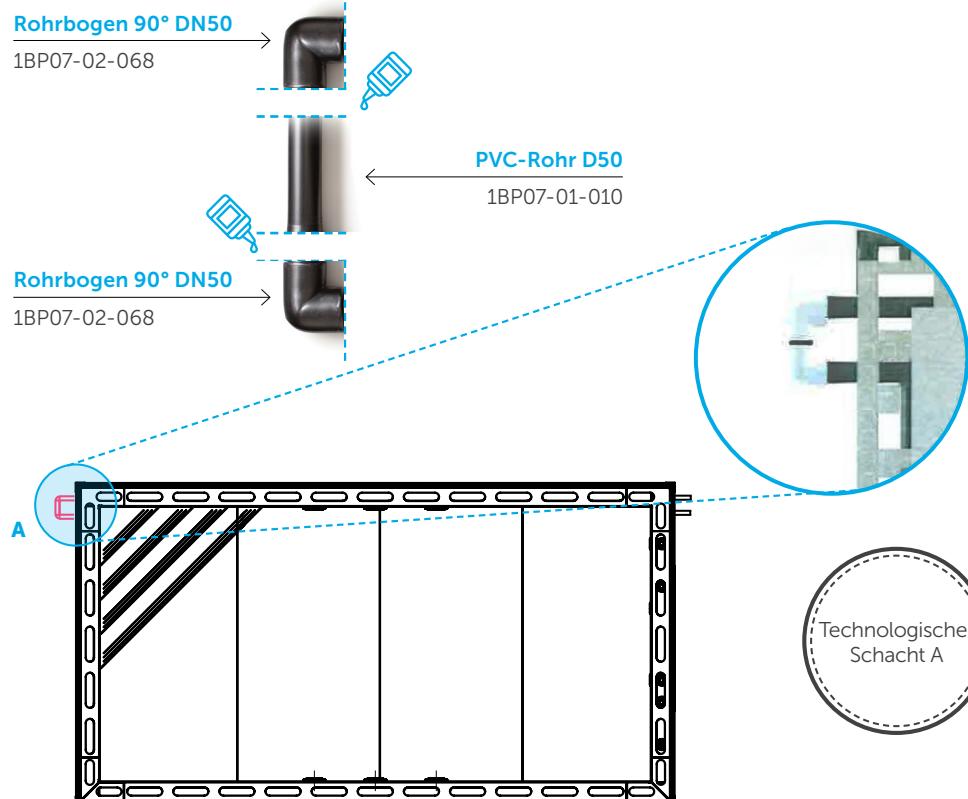

## Verbindung der Rohrleitungen gegenüber den Stufen an der kürzeren Wand des Schwimmbeckens

Variante B – technologischer Schacht/Wand an der kürzeren Seite bei der Treppe zum Schwimmbecken

