

# QBIG BENEFIT SKIMMER

## ANSCHLUSS DER ROHRLEITUNGEN



# QBIG BENEFIT – SKIMMER

Beipackzettel für SKIMMER B2B  
(3C02-01-042)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rohrbogen 90° DN50 |  |
| 1BP07-02-068       |   |

|              |   |
|--------------|---|
| PVC-Rohr D50 |  |
| 1BP07-01-010 |   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kleber für PVC Grifon |  |
| 1BM04-01-005          | UNI-100   |



## Schritt Nr. 1

Kürzen Sie das Rohr entsprechend der gewünschten Länge auf die erforderliche Größe.



## Schritt Nr. 2

Vergewissern Sie sich, dass das Rohr sauber und trocken ist. Tragen Sie anschließend Grifon-Kleber gleichmäßig auf die Außenfläche des Rohrs in einem Bereich von 1 bis 2 cm vom Ende entfernt auf. Verfahren Sie ebenso auf der Innenseite des 90°-Rohrbogens D50. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Klebers.




## Schritt Nr. 3

Stecken Sie das Rohr unmittelbar nach dem Auftragen des Klebers in den Rohrbogen oder ein weiteres Rohr und fixieren Sie die Verbindung in der gewünschten Position.

## Verbindung der Rohrleitungen an den Stufen an der kürzeren Wand des Schwimmbeckens

Variante A – technologischer Schacht/Wand gegenüber den Stufen des Schwimmbeckens

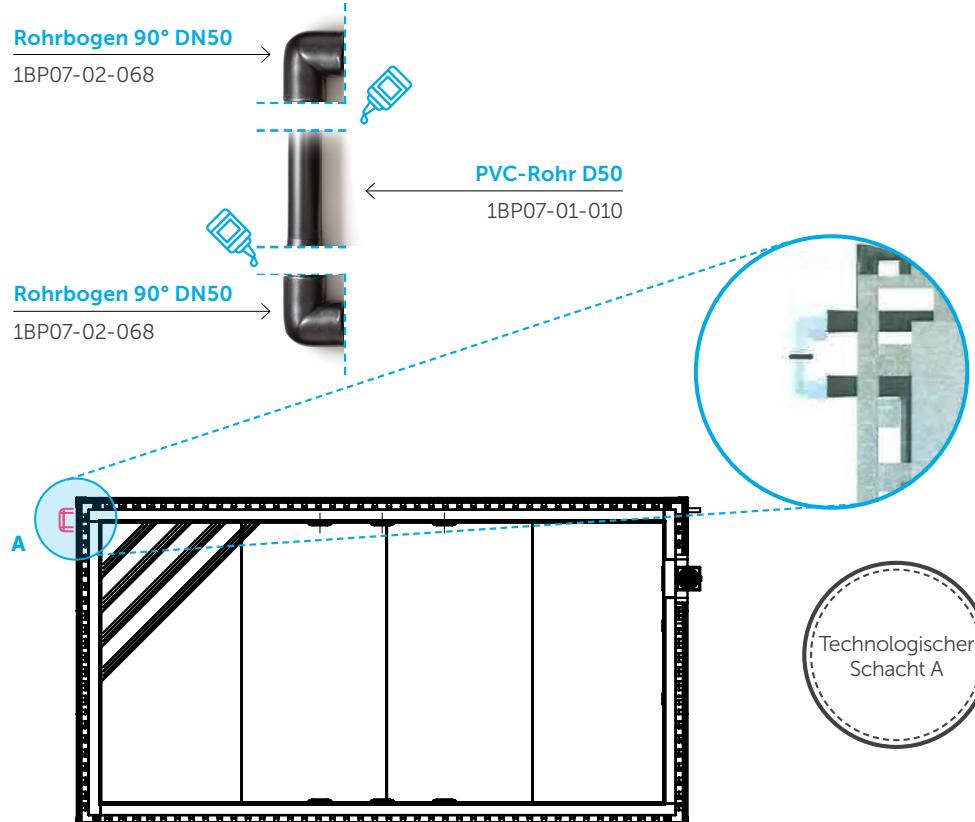

## Verbindung der Rohrleitungen gegenüber den Stufen an der kürzeren Wand des Schwimmbeckens

Variante B – technologischer Schacht/Wand an der kürzeren Seite bei der Treppe zum Schwimmbecken

