

QBIG BENEFIT SKIMMER

PŘIPOJENÍ POTRUBÍ



BAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1

ALBIXON.cz

QBIG BENEFIT – SKIMMER

Příbal propojení SKIMMER B2B

(3C02-01-042)

Koleno 90 D50

1BP07-02-068



Trubka PVC D50

1BP07-01-010



Lepidlo na PVC Grifon

1BM04-01-005



Krok č. 1

Trubku zkrátte na potřebnou délku podle požadovaného rozměru



Krok č. 2

Zkontrolujte, že trubka je čistá a suchá. Poté naneste lepidlo Grifon rovnoměrně na vnější povrch trubky v rozsahu 1 až 2 cm od jejího konce. To samé proveďte z vnitřní strany. Kolena 90 D50, Řiďte se dle pokynů uvedených na obalu lepidla.



Krok č. 3


Okamžitě po nanesení lepidla vsuňte trubku do kolena nebo další trubky a zafixujte spoj v požadované poloze.

Propojení potrubí u schodů na kratší stěně bazénu

Varianta A – technologická šachta/stěna umístěna naproti schodům bazénu

Koleno 90 D50

1BP07-02-068

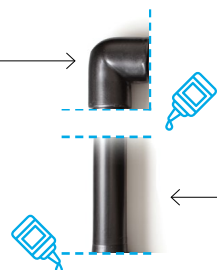



Trubka PVC D50

1BP07-01-010

Koleno 90 D50

1BP07-02-068

1BP07-02-068

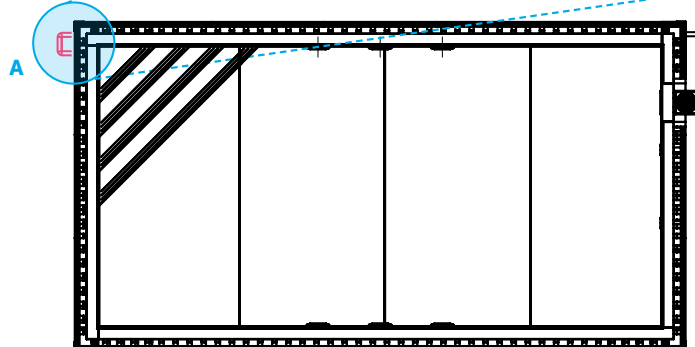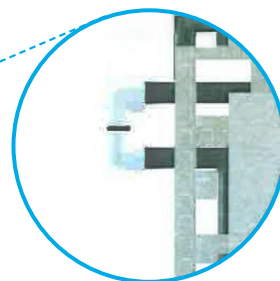

A


Technologická šachta A

Propojení potrubí naproti schodům na kratší stěně bazénu

Varianta B – technologická šachta/stěna umístěna na kratší straně u schodů bazénu

Trubka PVC D50

1BP07-01-010

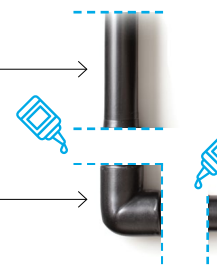

Trubka PVC D50




1BP07-01-010

Koleno 90 D50

1BP07-02-068

1BP07-02-068

B

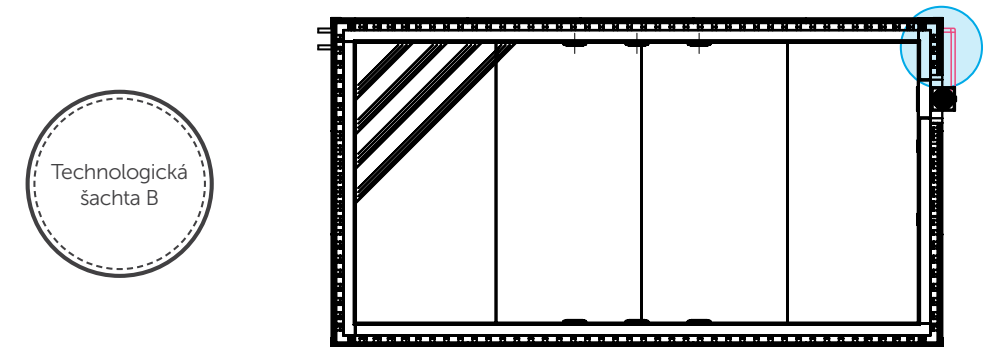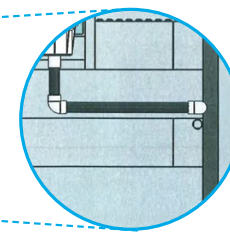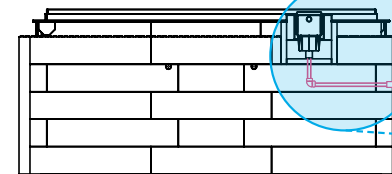

B

Technologická šachta B