


MANUÁLY • ZASTŘEŠENÍ

VÝMĚNA ZAMYKACÍHO MADLA



25. 08. 2021

www.ALBIXON.cz

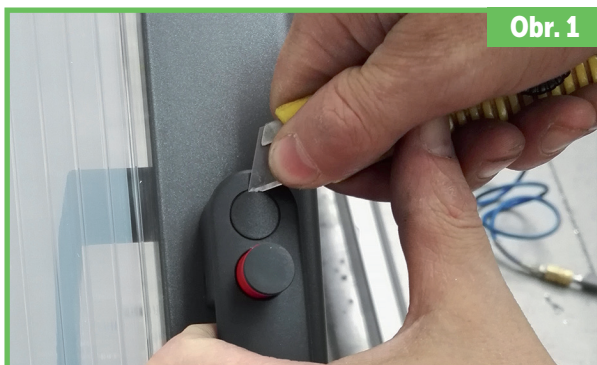

Obr. 1

Na stávajícím uzamykacím madle odstranit krytky pomocí odlamovacího nože nebo plochého šroubováku.



Obr. 2

Horní plastová krytka.



Obr. 3

Spodní plastová krytka.




Obr. 4

Odstraněním krytek získáte přístup k šroubům.



Obr. 5

Stávající šrouby vyšroubovat (imbus 5mm).

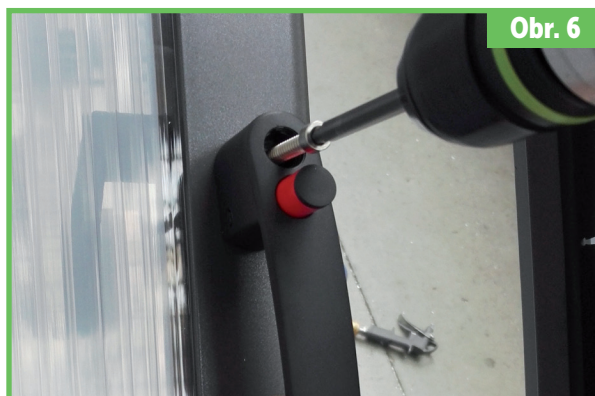

Obr. 6

Nefunkční madlo vyndat z profilu.



Obr. 7

Nové madlo vsunout do stávajícího profilu.



Obr. 8

Přišroubovat nové madlo pomocí původních šroubů (C6,3x38mm).



Otvor zakrýt plastovou krytkou.

Krytku zacvaknout.



Otvor zakrýt plastovou krytkou.

Krytku zacvaknout.

Děkujeme, že využíváte naše výrobky.



www.ALBIXON.cz

V návodu jsou použity ilustrační fotografie. Chyby v sazbě i tisku vyhrazeny.